
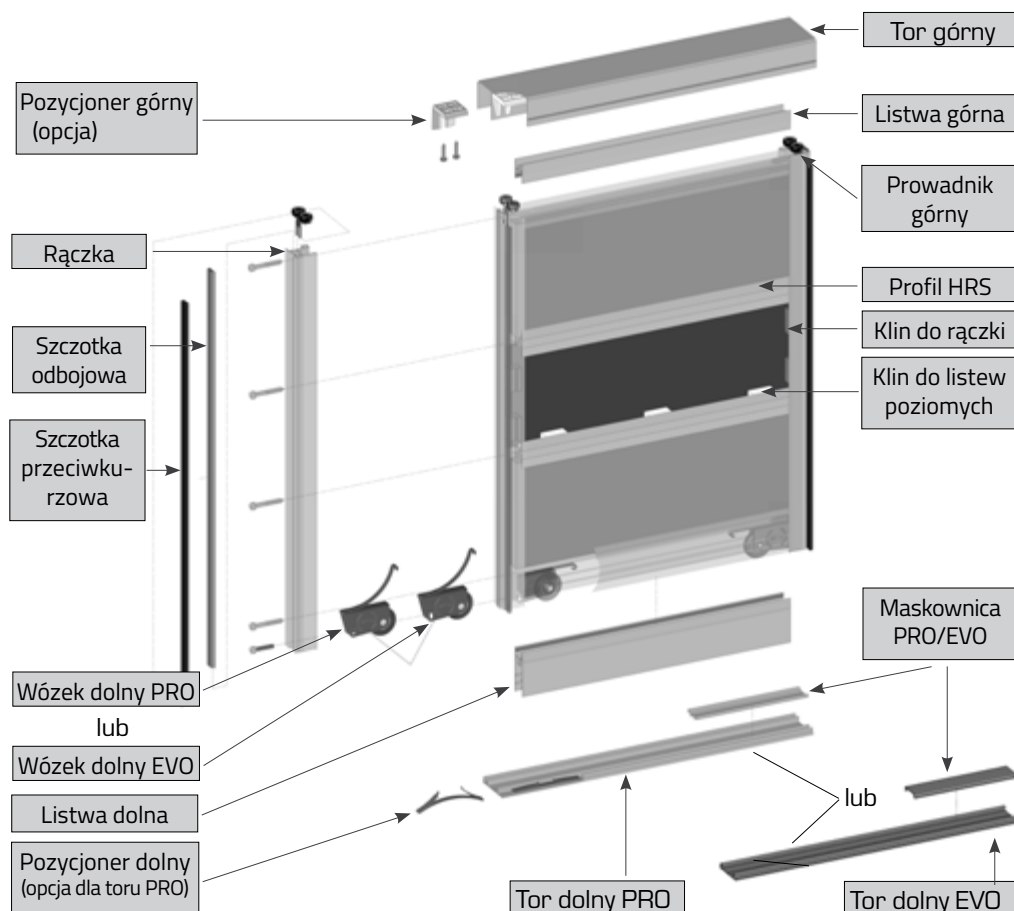


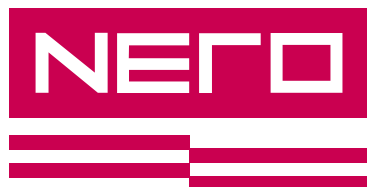

Tory / profile	Kolor	Długość - 170 cm	Długość - 235 cm	Długość - 270 cm	Długość - 300 cm	Długość - 405 cm	Długość - 600 cm
Rączka NERO	aluminium	-	-	A-R18NERO-270-05	-	-	-
	szampan	-	-	A-R18NERO-270-90	-	-	-
Tor górny	aluminium	A-TG-170-05	A-TG-235-05	-	A-TG-300-05	A-TG-405-05	A-TG-600-05
	szampan	A-TG-170-90	A-TG-235-90	-	A-TG-300-90	A-TG-405-90	A-TG-600-90
Listwa górna 18/4 mm	aluminium	A-LG18-170-05	A-LG18-235-05	-	A-LG18-300-05	A-LG18-405-05	A-LG18-600-05
	szampan	A-LG18-170-90	A-LG18-235-90	-	A-LG18-300-90	A-LG18-405-90	A-LG18-600-90
Profil HR 18/4 mm	aluminium	-	-	-	A-HR18-300-05	-	-
	szampan	-	-	-	A-HR18-300-90	-	-
Profil HRS 18/4 mm	aluminium	A-HRS18-170-05	A-HRS18-235-05	-	A-HRS18-300-05	A-HRS18-405-05	A-HRS18-600-05
	szampan	A-HRS18-170-90	A-HRS18-235-90	-	A-HRS18-300-90	A-HRS18-405-90	A-HRS18-600-90
Listwa dolna 18/4 mm	aluminium	A-LD18-170-05	A-LD18-235-05	-	A-LD18-300-05	A-LD18-405-05	A-LD18-600-05
	szampan	A-LD18-170-90	A-LD18-235-90	-	A-LD18-300-90	A-LD18-405-90	A-LD18-600-90
Tor dolny PRO	aluminium	A-TDPRO-170-05	A-TDPRO-235-05	-	A-TDPRO-300-05	A-TDPRO-405-05	A-TDPRO-600-05
	szampan	A-TDPRO-170-90	A-TDPRO-235-90	-	A-TDPRO-300-90	A-TDPRO-405-90	A-TDPRO-600-90
Maskownica PRO	aluminium	A-MPRO-170-05	A-MPRO-235-05	-	A-MPRO-300-05	A-MPRO-405-05	-
	szampan	A-MPRO-170-90	A-MPRO-235-90	-	A-MPRO-300-90	A-MPRO-405-90	-
Tor dolny EVO	aluminium	A-TDEVO-170-05	A-TDEVO-235-05	-	A-TDEVO-300-05	A-TDEVO-405-05	A-TDEVO-600-05
	szampan	A-TDEVO-170-90	A-TDEVO-235-90	-	A-TDEVO-300-90	A-TDEVO-405-90	A-TDEVO-600-90
Maskownica EVO	aluminium	A-MEVO-170-05	A-MEVO-235-05	-	A-MEVO-300-05	A-MEVO-405-05	-
	szampan	A-MEVO-170-90	A-MEVO-235-90	-	A-MEVO-300-90	A-MEVO-405-90	-

Elementy uzupełniające	Prowadnik górny 18 mm	Wózek dolny PRO - rama	Wózek dolny EVO - rama	Pozycjoner górny	Pozycjoner dolny	Szczotka odbojowa 14,5x4	Szczotka przeciwkuzowa bez kleju 4,8x12	Klin do rączki	Klin do listew poziomych	Blachowkręt 6,3x40
	A-PGR-18	A-WDR-PRO	A-WDR-EVO	A-PTG	A-PTD	A-SO-145X4	A-SP-48X12	A-KR-4	A-KLP-4	A-B63-40

A diagram of a rectangular panel. The panel is divided into three horizontal sections: a light gray top section, a dark gray middle section, and a light gray bottom section. The total width of the panel is labeled 'WD' on the right side. The total height of the panel is labeled 'SD' at the bottom. The panel is shown with a slight 3D effect, with a thin vertical line on the right side indicating depth.


Technical drawing of a rectangular plate. The drawing includes a top view, a side view, and a front view. The top view shows a rectangle with width labeled 'SW' and depth labeled 'DLP'. The side view shows a rectangle with height labeled 'WW' and depth labeled 'DR'. The front view shows a rectangle with width labeled 'SW' and height labeled 'WW'. The plate has a central horizontal slot.

Diagram of a beam with a central gap. The beam is divided into three segments: a left segment of length 20, a central gap of length 50, and a right segment of length 20. The total length is 90.

A diagram of a horizontal beam with a central support. The beam is divided into two equal segments, each labeled '50'.


MONTAŻ SKRZYDŁA

Odległość pomiędzy klinami max 30 cm.

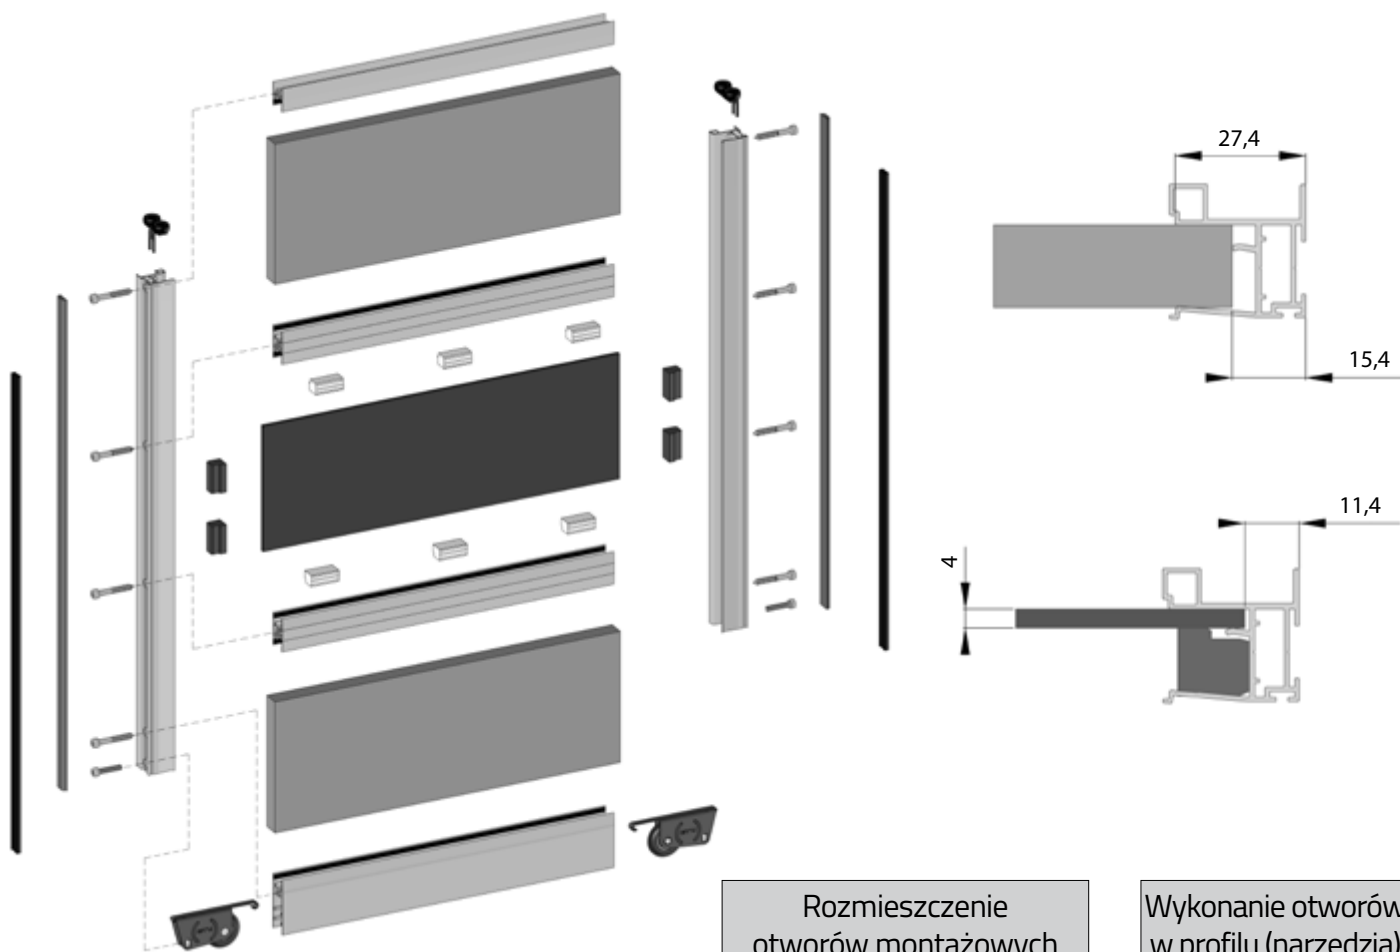


Blachowkręty 6.3x40 (do skręcania rączki z listwą dolną) dostarczane są w zestawach wózków dolnych (2 sztuki). Pozostałe części ramy skręcić za pomocą wkrętów 6.3x40, Indeks: A-B63-40


Rozmieszczenie otworów montażowych

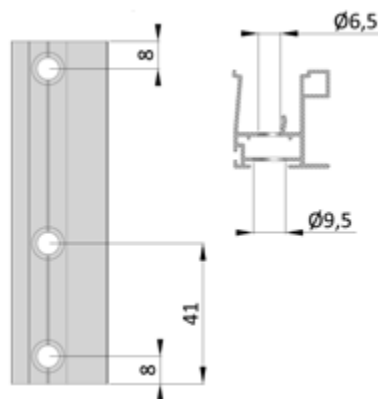

Wykonanie otworów w profilu (narzędzia)

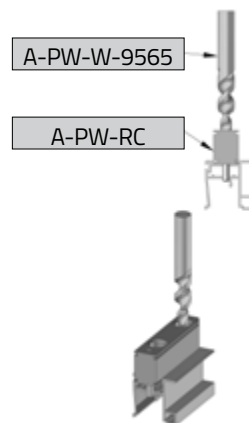

MONTAŻ TORÓW DOLNYCH

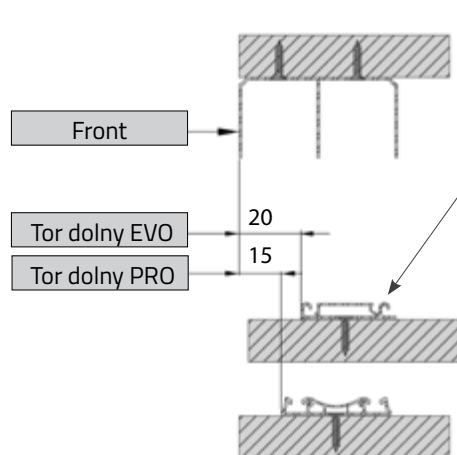

1. Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek montażu toru.


2. Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek i napięcie maskownicy.

Do montażu torów używać wkrętów z łbem stożkowym. Otwory fazować. W przypadku zastosowania maskownicy toru dolnego można stosować wkręty z łbem płaskim.

Przed montażem toru dolnego PRO, należy wykonać instalację pozycjonera dolnego.

* Dla toru dolnego **EVO** – montujemy zawsze pozycjoner górny.

* Dla toru dolnego **PRO** – montujemy do wyboru pozycjoner górny lub pozycjoner dolny.

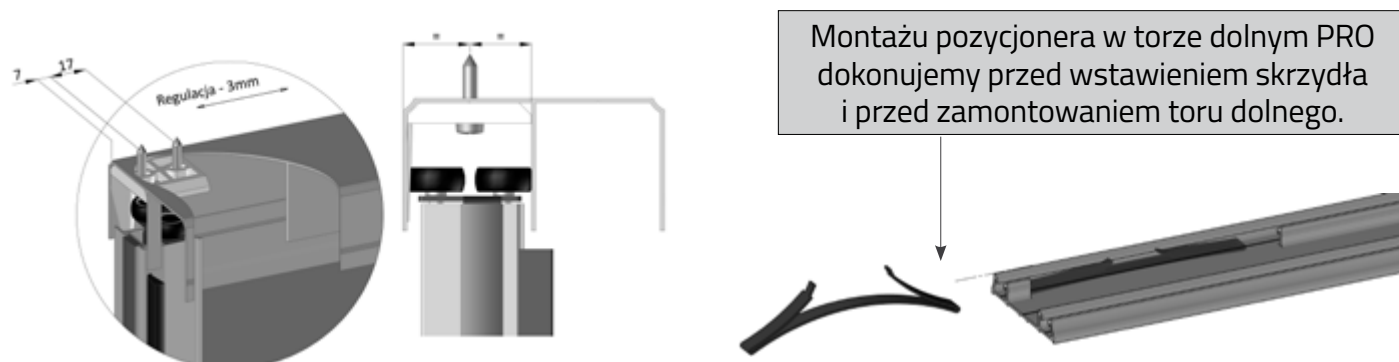

WSTAWIANIE DRZWI

Przed zapięciem maskownicy należy sprawdzić poprawność montażu torów.
Maskownicę należy zapiąć przed wstawieniem drzwi.

